



zprofsystem.ru
ЗАВОД ПРОФИЛЬНЫХ СИСТЕМ

Вертикальные жалюзи системы V34

Замер вертикальных жалюзи при установке на или в проем осуществляется по высоте и ширине проема.

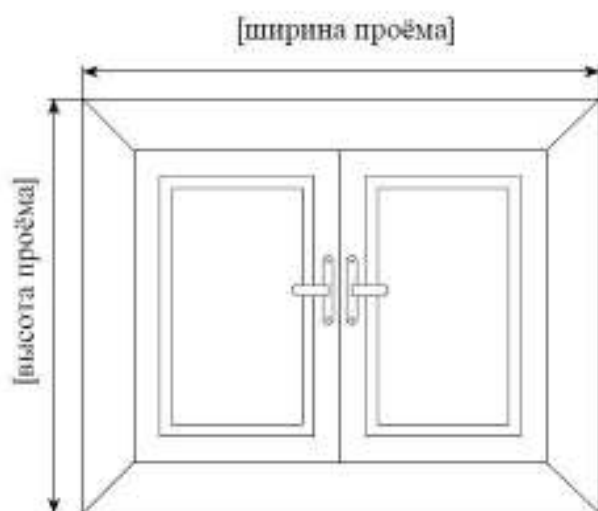


Рис.1. Замер при установке на п в проем

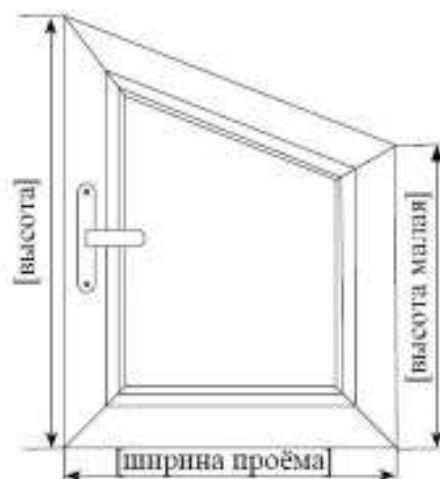


Рис.2. Замер при установке на раму окна

Если установка на проем, то рекомендуемый расчет следующий:

- [Ширина] = [Ширина проема] + 15 см
- [Высота] = [Высота проема] + 20 см

При установке на проем необходимо учитывать наличие подоконника и расстояние от потолка до проема. Если расстояние от проема до потолка менее 5 см, то жалюзи надо крепить к потолку.

Если установка в проем, то расчет следующий:

- [Ширина] = [Ширина проема] - 0,5 см
- [Высота] = [Высота проема] - 2 см

Если жалюзи наклонные то замеряется ширина проема по горизонтали, малая высота и большая. Максимальный угол наклона карниза 55° от горизонтали. Расчет будет следующий:

- [Ширина] = [Ширина проема] - 2 см
- [Высота малая] = [Высота проема малая] - 2 см
- [Высота большая] = [Высота проема большая] - 2 см

Ограничения размеров готового изделия:

Модель	Ширина, см		Высота, см		Максим. площадь, кв.м.	Длина управл., см
	мин	макс	мин	макс		Стандарт
Тканевые	20	600	50	400	20	2/3 высоты изделия
Алюминиевые		450				
Пластиковые		400	30	350	14	
Мультифактурные		400	50	350	14	
Бриз		600	-	300	20	

Минимальная длина управления 1 м.

▲ Не используйте для измерений сантиметр (мягкую ленту)! Рекомендуется использовать рулетку с металлической линейкой.